



**DS-4585**

**Manual de operación.**

## **Especificaciones.**

Pantalla :

Tipo gráfica monocromática LCD de 320 x 240 puntos.

Zona visible 120 mm x 92 mm.

Iluminación trasera tipo CCFL (fluorescente).

Indicación de piso y flecha direccional.

Reloj con calendario.

Sensor de temperatura (opcional).

Gong diferenciado de arribo a piso.

Indicación de capacidad máxima.

Indicación de prohibición de fumar.

Indicación de estado de operación del ascensor y códigos de fallas.


Baterías de backup para cortes de energía.

Alimentación directa a 220 Vca .


Consumo de energía aproximado : 15 watts.

Dimensiones : 145 mm (alto) 210 mm (ancho) 75 mm (profundidad).

## Elementos visualizados.

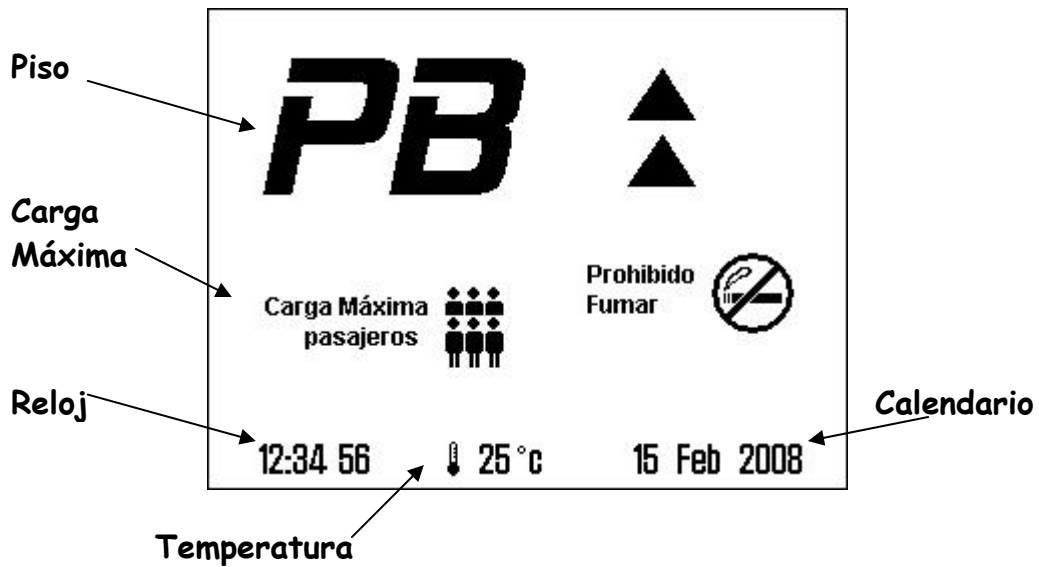

## Panel trasero

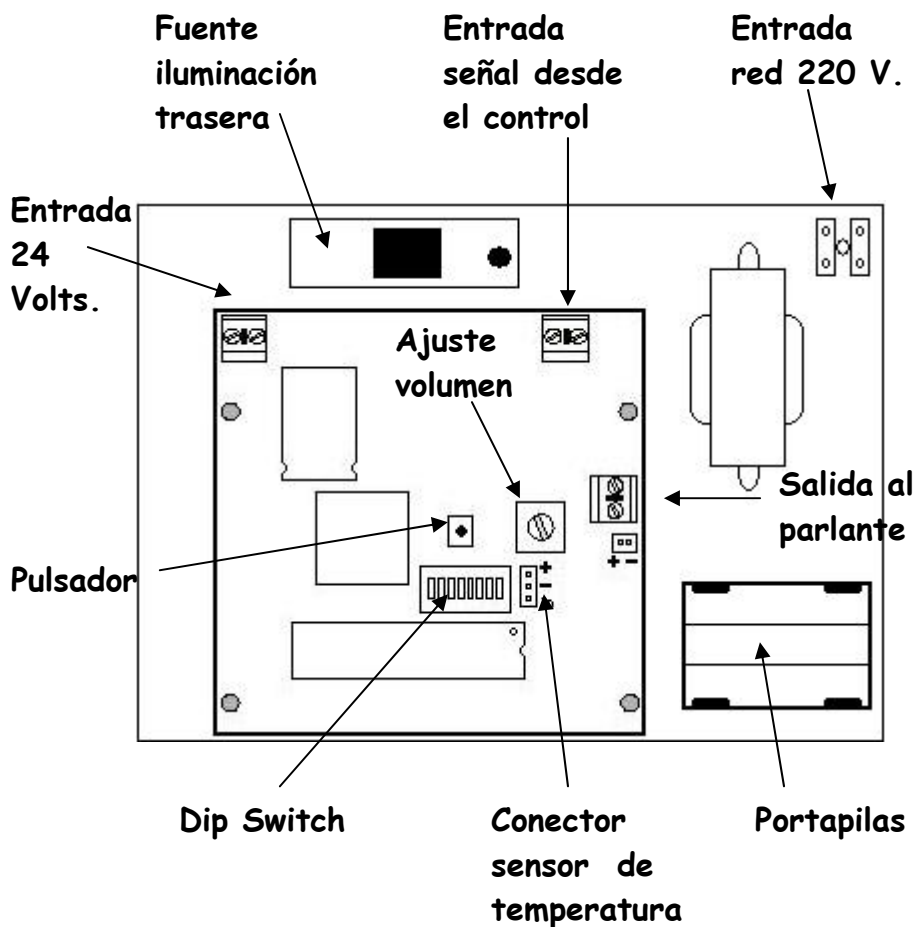

## Ajustes.

### *Entrada en modo ajuste.*

El modo de ajuste permite modificar la hora, la fecha y la indicación de carga máxima. Para ingresar en el modo ajuste debe posicionarse el dip 5 en la posición ON (ver panel trasero). La variable a ajustar estará indicada por un triángulo invertido.

Para pasar de una variable a la siguiente debe moverse el dip 6, así se pueden recorrer todas las opciones de ajuste de modo cíclico pasando de minutos a horas, luego a día, mes, año y finalmente carga máxima.

Cuando quiera modificarse una variable bastará con presionar el pulsador ubicado sobre el panel trasero para avanzar al siguiente valor. Todas y cada una de las variables son cíclicas o sea que alcanzado el valor máximo si se continua pulsando el botón de ajuste se vuelve al valor inicial.

Una vez terminado el ajuste se debe retornar al modo de operación normal volviendo el dip 5 a la posición Off.

### *Puesta en hora.*

Ingresar al modo ajuste y por medio del pulsador y el dip 6 modificar la indicación de minutos y horas.

### *Ajuste del calendario.*

Ingresar al modo ajuste y por medio del pulsador y el dip 6 modificar la indicación de día, mes y año.

### *Ajuste indicación de carga máxima.*

Ingresar al modo ajuste y por medio del pulsador y el dip 6 modificar la indicación de carga máxima.

### *Visualización en modo inverso.*

El display puede presentar el fondo blanco y los caracteres azules o por lo contrario el fondo azul y los caracteres blancos. Para modificar esta característica mueva el dip 8 ubicado sobre el panel trasero.

Nota : la actualización completa de la pantalla puede demorar algunos segundos y temporalmente pueden aparecer zonas invertidas. Si esto ocurre espere unos instantes hasta que el sistema se normalice.

## *Habilitación / cancelación de la indicación de temperatura ambiente.*

Por medio del dip 4 puede mostrarse u ocultarse la indicación de temperatura ambiente. El dip puesto en Off oculta la indicación, en cambio el dip posicionado en ON habilita la indicación de temperatura.

Nota : la temperatura ambiente solo puede mostrarse si se cuenta con el correspondiente sensor de temperatura (opcional).